


**V200**  
CZŁOWIEK OPERACYJNY  
INSTRUKCJA OBSŁUGI



A. Silnik główny - 1 	B. Mieszadło - 1 	C. Zasilacz sieciowy - 1 	D. Zespół góra/dół - 2 
E. Pilot bezprzewodowy - 1 	F. Stojak pochylony - 1 		

**Instrukcja szybkiego montażu**

1. Wyjmij całą zawartość pudełka.
2. Przymocuj mieszadło (B) do górnej części silnika rdzeniowego (A), dopasowując plastikowy pręt na silniku rdzeniowym (A) do otworu na spodzie mieszadła (B) i dociskając, aż do zamocowania.
3. Dopasuj wypustki na dolnym zespole (D) do szczelin u dołu silnika rdzeniowego (A). Włóż i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.
4. Dopasuj wypustki na górnym zespole (D) do szczelin w górnej części silnika rdzeniowego (A). Włóż i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.
5. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego należy włożyć zasilacz sieciowy (C) do gniazda z tyłu Core Engine (A).

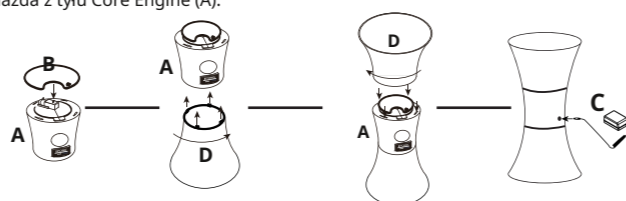


**UWAGA: iPong należy używać wyłącznie z piłeczkami do tenisa stołowego o średnicy 40 mm.**

1. Umieść zmontowany iPong V200 na stole, blisko tylnej krawędzi i wzdłuż linii środkowej. Następnie ustaw otwór projekcyjny pod kątem, kierując go w żadaną stronę, po lewej lub prawej stronie stołu.
2. Przed włączeniem iPonga upewnij się, że w silniku rdzeniowym nie ma piłeczek do tenisa stołowego. Obróć mieszadło ręcznie, tak aby okrągła szczelina w mieszadle nie pokrywała się z otworem wejściowym piłeczek. Zmniejszy to ryzyko zakleszczenia.
3. Wsyp piłeczki do tenisa stołowego do górnego zespołu. Zalecana ilość to 60-100 piłeczek do tenisa stołowego.
4. Naciśnij przycisk zasilania i przycisk odtwarzania/pauzy zaraz po tym. To da Ci czas na dostosowanie ustawień pilota do swoich preferencji. Następnie naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby rozpocząć odtwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia.

**Ustawienia personalizacji**

iPong V200 wykorzystuje górne i dolne kółko do kontrolowania rotacji, prędkości i trajektorii piłki. Gdy górne kółko obraca się szybciej niż dolne, generowany jest efekt "t-opspin". Gdy dolne kółko obraca się szybciej niż górne, generowany jest efekt "backspin". Gdy oba koła obracają się z tą samą prędkością, piłka porusza się po stole bez rotacji.

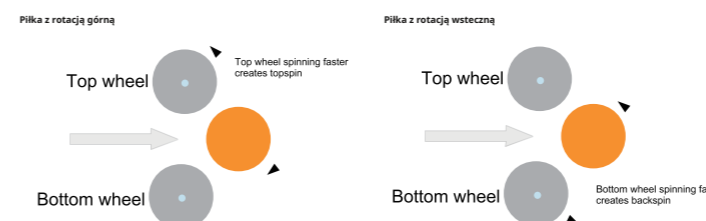

Opis: Uwaga: Ze względu na zmienne warunki (rozmiar piłki, kurz, wilgotność, wysokość itp.), ustawienia pilota iPong mogą nie być dokładne. Dostosuj te ustawienia do swoich potrzeb.

**Uzupełnij swojego iPonga**



**Siatka do łapania piłek**

- Zbiera piłki podczas serwisu, gry wieloma piłkami lub ćwiczeń robota
- Dodatkowa siateczka boczna dla większego pokrycia
- Trwały dzięki stalowej ramie i 100% siatka poliestrowa



**Piłki iPong**

- 100 pomarańczowych piłek treningowych
- Pudełko wielokrotnego użytku z wygodnymi paskami do noszenia



**Siatka do zbierania piłek**

- Gumowy, ergonomiczny uchwyt i składana rączka kija z funkcją przedłużenia, którą można zablokować na miejscu poprzez przekręcenie
- Nowy kształt siatki zapewniający większą pojemność piłek



Odwiedź [www.ipong.net](http://www.ipong.net)

**Przegląd ustawień**

Uruchom iPonga w trybie pauzy . Korzystanie z przycisków plus i minus . Przciskami „minus” i „plus” losuj każde ustawienie odpowiednio. Na przykład: Częstotliwość: „1”. (Ustawienia rotacji górnej i dolnej znajdują się poniżej). Następnie naciśnij przycisk „Odtwórz/Pauza”, aby rozpocząć.

**Początkujący topspin:** Ta konfiguracja pozwoli na stworzenie piłki z wolnym topspinem, idealnym dla początkujących graczy. Najpierw ustaw robota 12 cali (30 cm) od tylnej krawędzi stołu. Następnie ustaw topspine: „2” i backspine: „1”.

**Ustawienia rotacji górnej:** Najpierw ustaw iPong na tylnej krawędzi stołu. Następnie ustaw Topspin: „3” i Backspin: „1”. Aby uzyskać mocniejszy topspin i zwiększyć dystans, zmień te ustawienia z 3:1 na 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 lub 8:1. Jeśli piłki wylatują poza stół, odpowiednio zmniejsz ustawienie Topspin.

**Ustawienia Backspinu:** Najpierw ustaw iPong na tylnej krawędzi stołu. Następnie ustaw Topspin: „0” i Backspin: „6”. Aby uzyskać mocniejszy Backspin i zwiększyć dystans, zmień ustawienia z 0:6 na 0:7 lub 0:8. Jeśli piłki wylatują poza stół, odpowiednio zmniejsz ustawienie Backspin.

**Ustawienia częstotliwości**

Częstotliwość to szybkość, z jaką piłeczki do tenisa stołowego wylatują z iPonga. Im wyższe ustawienie częstotliwości, tym większa liczba piłeczek wylatujących na minutę. „1” to najniższa częstotliwość, a „8” to najwyższa.

**Funkcja pamięci**

iPong V200 ma możliwość zapisania ulubionych ustawień.

Po włączeniu ulubionych ustawień na iPong V200 naciśnij przycisk pauzy na pilocie, następnie naciśnij przycisk pamięci.

Aby przywołać zapisane ustawienia, należy przejść do trybu odtwarzania i nacisnąć przycisk pamięci. Zauważysz, że iPong V200 zastosuje zapisane ustawienia.

Aby zmienić zapisane ustawienia, powtórz kroki 1 i 2 powyżej.


**Konserwacja iPong**

- Po każdym użyciu iPonga zalecamy odłączenie zasilacza.
- Po kilku użyciach wyczyść piłki używane w iPongu. (Piłki będą zbierać kurz na surface, and this might affect the function of the iPong).
- Po kilku użyciach wytrzyj iPonga i schowaj go z powrotem do pudełka (lub torby), aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
- Często czyść kółka iPonga! To ważny krok w konserwacji tego produktu. Zwiłż czystą szmatką wodą lub alkoholem i przetrzyj kółka kilka razy, przesuając ją po powierzchni kółka.
- Wyczyść silnik pod mieszadłem. Najpierw zdemontuj klakson, a następnie delikatnie pociągnij mieszadło prosto do góry, aby je wyjąć. Wokół silnika zauważysz kurz lub włosy. Ostrożnie usuń je czystą szmatką.


Stojak iPong Tilt to wielopoziomowe narzędzie do podnoszenia piłek iPong, przeznaczone do zmiany wysokości trajektorii i zwiększa różnorodność uderzeń. Dostępne są trzy wysokości: 9 mm, 17 mm lub 26 mm. Stojak z pochyloną podstawą jest szczególnie przydatny podczas ustawiania iPonga do rzucania wolnych piłek lub piłek z szybką rotacją wsteczną.

które w przeciwnym razie NIE mogłyby wylecieć za siatkę. Wymagane będzie trochę eksperymentów. Za pomocą podstawki z przodu iPonga ustaw kąt nachylenia, jeśli piłki wpadną do siatki.


And go down in elevation if balls go off the table.

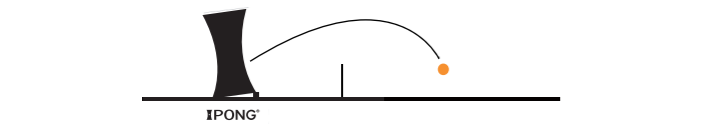

Dla**wolniej**Piłki, ustaw iPonga blisko środka stołu. Zacznij od najniższej pozycji pochylonej podstawki i w razie potrzeby dostosuj jej położenie do wzrostu.

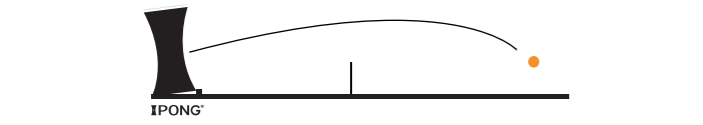

Dla**szybki backspin**Piłki, ustaw iPonga blisko końca stołu. Zacznij od najwyższej pozycji stojaka i dostosuj jego położenie w dół w razie potrzeby.

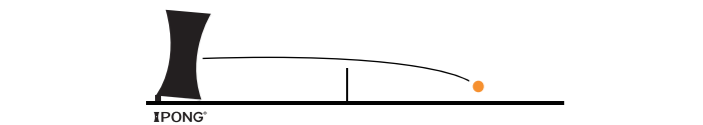

**Zaawansowany:**Umieść stojak z pochYLENIEM ***tył*** iPong. Użyj do ***bardzo szybki topspin*** Piłki. Ustaw iPonga blisko końca stołu – LUB na środku! Zacznij od najniższej pozycji i dostosuj ją w górę w razie potrzeby.

Zestaw tarcz iPong jest dostępny ZA DARMO po wykonaniu kroków opisanych na karcie dołączonej do pudełka. Zestaw tarcz iPong zawiera 3 tarcze: małą, średnią i dużą. Poniżej znajduje się kilka gier, w które można grać z użyciem tych tarcz.

**A. Raz, dwa, trzy.** Umieść duży cel w lewym rogu stołu. Średni cel na środku (na linii środkowej). A najmniejszy cel w prawym, skrajnym rogu stołu. Włącz iPonga i celuj w... the large target first. Gdy już trafisz w ten cel, celuj w średni cel. And then finally aim for the small target on the far right. Ten Gra jest świetną zabawą i pozwoli Ci rozwinąć precyzję w kontrolowaniu poziomego rozmieszczenia Twoich strzałów.

**B. Wieża** Ułóż trzy cele jeden na drugim, największy cel na dole. Cel średniej wielkości na środku. A mały na górze. Tę „Wieżę” można umieścić w dowolnym miejscu na stole.

Turn on the iPong and aim for the small target first. Kiedy już uderz w ten, a następnie celuj w średni cel. And then finally aim Do dużego celu na dole. Ta gra jest świetna i poprawi Twoją celność w kontrolowaniu pionowego rozmieszczenia strzałów.

**C. Speed Pong** W tej grze ustawisz częstotliwość iPonga na maksymalną. Cele można umieścić w dowolnym miejscu na stole. Włącz iPonga i sprawdź, jak szybko uda Ci się strącić każdy z celów. Ta gra jest świetna i poprawi Twoją szybkość oka i ręki.

Inną odmianę powyższej gry można rozegrać z innym graczem, używając timera do zliczania czasu, jaki zajęło każdemu z was strącenie trzech celów. Wygrywa ten, kto uzyska najszybszy czas.

**Ważne informacje:** Jeśli nie możesz znaleźć części zamiennej, odwiedź naszą stronę internetową [www.ipong.net](http://www.ipong.net) i zarejestruj swojego robota iPong po zakupie, aby aktywować gwarancję. Jeśli wystąpią problemy z użytkowaniem urządzenia, zapoznaj się z poniższą listą typowych problemów i ich rozwiązań.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

Odwiedź naszą stronę internetową [www.ipong.net](http://www.ipong.net) i zarejestruj swojego robota iPong po zakupie, aby aktywować gwarancję. Jeśli wystąpią problemy z użytkowaniem urządzenia, zapoznaj się z poniższą listą typowych problemów i ich rozwiązań. If your problem persists, please fill out the formularz wsparcia na naszej stronie internetowej [www.ipong.net](http://www.ipong.net).

**Masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Gumowe koła się nie kręcą?** - Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest dokładnie podłączony. - Odłącz zasilacz sieciowy. Take the agitator off to see if there are obstructions (kurz, włosy, sierść zwierząt itp.) uniemożliwiające obracanie się silnika. Usuń wszelkie przeszkody, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i spróbuj ponownie.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Jeśli masz problem z ustawieniami Topspin/Backspin?** Pamiętaj, że gdy ustawienia Topspin i Backspin są takie same, piłka nie nabierze rotacji. Sprawdź sekcję Ustawienia dostosowywania na początku instrukcji obsługi.

**Balls shooting out at different angles?** - Upewnij się, że używasz piłek o odpowiednim rozmiarze. Roboty iPong działają tylko z piłeczkami do tenisa stołowego o średnicy 40 mm i najlepiej sprawdzają się z plastikowymi piłeczkami do tenisa stołowego.

**Piłki nie latają ze stałą prędkością?** - Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest dokładnie podłączony.

**Balls shooting off the end of the table?** - Upewnij się, że używasz piłek o odpowiednim rozmiarze. Roboty iPong działają tylko z piłeczkami do tenisa stołowego o średnicy 40 mm i najlepiej sprawdzają się z plastikowymi piłeczkami do tenisa stołowego. - Spróbuj przesunąć iPada jeszcze dalej, bliżej krawędzi stołu. - Stopniowo zmniejszaj ustawienie Backspin i/lub zwiększaj ustawienie Topspin i testuj, aż piłki zaczną ponownie uderzać w stół.

**Kulki są załadowane, ale mieszađło się nie porusza?** - Wyjmij część kulek z górnej części. Przeciążenie górnej części kulkami może być zbyt duże, aby mieszađło mogło się obracać.

**Piłki się zacinają?** - Upewnij się, że używasz piłek o odpowiednim rozmiarze. Roboty iPong działają tylko z piłeczkami do tenisa stołowego o średnicy 40 mm i najlepiej sprawdzają się z plastikowymi piłeczkami do tenisa stołowego. - Maksymalna pojemność górnej części zestawu wynosi 100 piłek. Zalecana pojemność to 60–100 piłek do tenisa stołowego. - Jeżeli okrągła szczelina w mieszađle znajduje się dokładnie nad otworem wlotowym kuli, do silnika może dostać się kilka kul jednocześnie i ulec zatrzymaniu. To prevent this, avoid turning the iPong off with the ball entry hole i szczelina mieszađla wyrównana.

**Piłki zacinają się zaraz po przeładowaniu?** - Często jest to spowodowane ustawieniami Topspin i/lub Backspin rozpoczynającymi się od “0” when first turning on the iPong. Turn off the iPong and remove all Wyjmij piłki z silnika głównego i zespołu górnego. Pozostaw iPonga na pustym silniku, upewniając się, że ustawienia Topspin i Backspin są ustawione na „1” lub więcej. Następnie załaduj piłki, gdy iPong jest włączony.