

LAMAR

Samolot szkoleniowy LHT 15

Instrukcja obsługi

DE



ORYGINALNA INSTRUKCJA

Wstęp	2
Przeznaczenie	3
Klucz do symboli	3
Ważne instrukcje bezpieczeństwa	4
Przegląd części	6
Montaż	10
Funkcje komputera	16
Użytkowanie roweru treningowego:.....	18
przechowywanie, konserwacja i czyszczenie	22
gwarancja.....	23
Instrukcje dotyczące utylizacji,.....	26
deklaracja zgodności / certyfikaty	26
Notatki	27

Wstęp

Dziękujemy za zakup symulatora lotniczego LHT 15!

Przed użyciem roweru treningowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i upewnić się, że urządzenie jest użytkowane prawidłowo i zgodnie z instrukcją.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Przekazuj rower treningowy osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Instrukcja obsługi i ilustracje w niej zawarte mogą się różnić w zależności od modelu.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się samolot szkoleniowy LHT 15!

Przeznaczenie

Rower treningowy LHT 15 jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego. Ten rower treningowy nie nadaje się do celów terapeutycznych ani medycznych. Rower treningowy może być używany wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia, a nawet obrażeniami ciała.

Rower treningowy nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub dystrybutor nie odpowiadają za szkody powstałe na skutek niewłaściwego lub nieprzewidzianego użytkowania.

Klucz do symboli



OSTRZEŻENIE!



Zawiera ważne informacje pomagające uniknąć obrażeń.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!



Zawiera ważne informacje, które pomogą zapobiec uszkodzeniu urządzenia.



UWAGA!



Zwraca uwagę na ważne informacje i wskazówki podczas czytania instrukcji obsługi.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!



- Należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne, obrażenia ciała ani inne straty, wypadki lub spory prawne wynikające z naruszenia niniejszych instrukcji bezpieczeństwa. Odpowiedzialność jest zawsze ograniczona do ceny zakupu roweru treningowego.
- Nigdy nie używaj roweru treningowego na zewnątrz, w wilgotnych pomieszczeniach lub w środowisku o dużej wilgotności.
- Upewnij się, że rower treningowy nie ma kontaktu z płynami.
- Trzymaj rower treningowy z dala od ognia, bezpośredniego światła słonecznego i gorących powierzchni.
- Rower treningowy może być używany przez dzieci w wieku 14 lat i starsze. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia, mogą korzystać z roweru treningowego pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumienia potencjalnych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się rowerem treningowym.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane przez użytkownika przez dzieci w wieku 14 lat i starsze pod nadzorem.
- Trzymaj dzieci poniżej 14 lat i zwierzęta z dala od roweru treningowego.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową. Dzieci mogą się w nią zaplątać i udusić podczas zabawy.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa




OSTRZEŻENIE!



- Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem, który doradzi Ci optymalną częstotliwość, intensywność (docelową strefę tętna) i czas trwania treningu, w zależności od Twojego wieku i kondycji fizycznej.
- Natychmiast przerwij trening, jeśli wystąpi ból w klatce piersiowej lub uczucie ciągnięcia, duszność, zawroty głowy lub ogólny dyskomfort. Przed wznowieniem treningu skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj roweru treningowego na stabilnej, równej powierzchni, przykryj go pokrowcem, aby chronić podłogę lub dywan. Ze względów bezpieczeństwa, w odległości co najmniej 0,5 metra od roweru treningowego powinna znajdować się wolna przestrzeń.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić rower treningowy pod kątem uszkodzeń i zużycia oraz upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone.
- Jeśli podczas montażu lub kontroli odkryjesz jakiegokolwiek uszkodzone części lub jeśli rower treningowy wydaje nietypowe dźwięki podczas treningu, nie wolno go używać. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie otwierać obudowy roweru treningowego; naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny warsztat autoryzowany przez KSR Group GmbH. Odpowiedzialność i roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku napraw wykonanych we własnym zakresie, nieprawidłowego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia roweru treningowego, aby uniknąć urazów pleców. Stosuj odpowiednią technikę podnoszenia lub poproś kogoś o pomoc w jego przenoszeniu.

Przegląd części

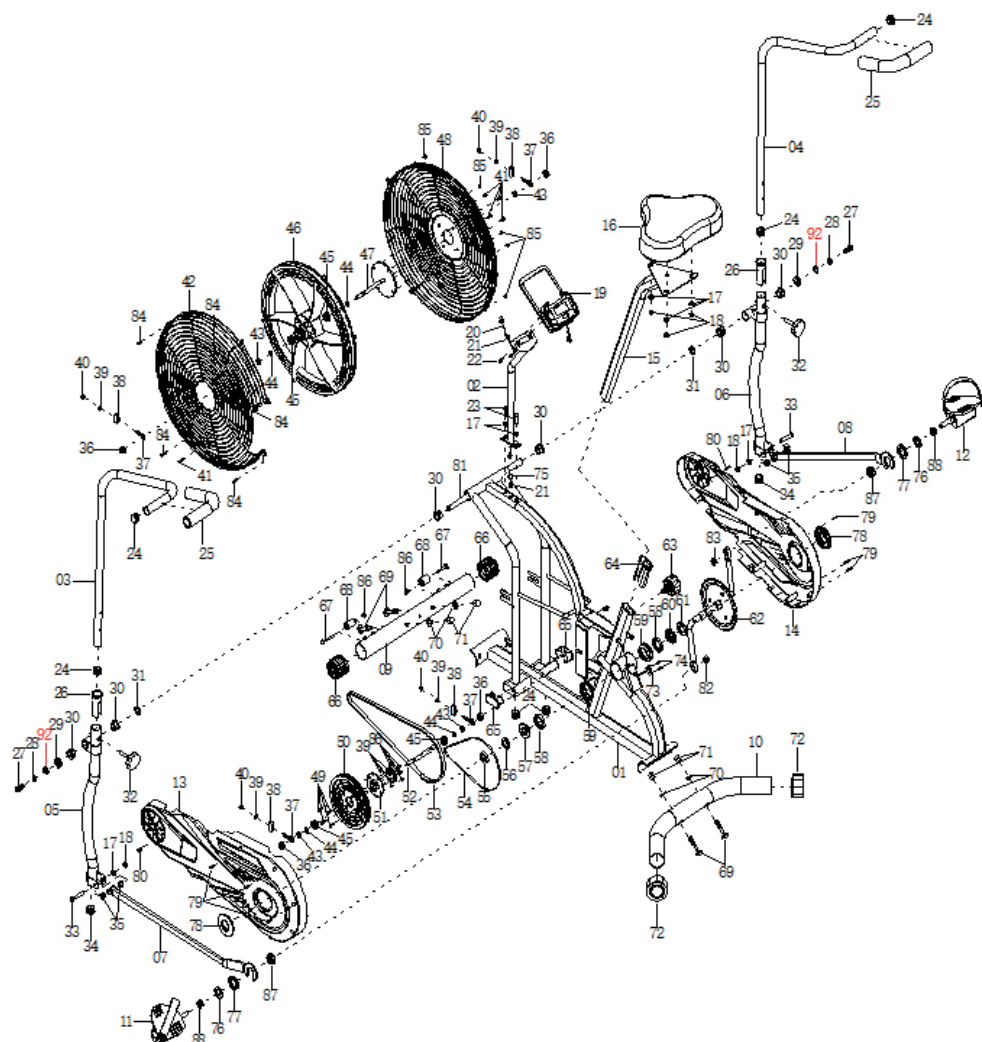

Przegląd części



UWAGA!



Należy dokładnie wykonać poszczególne kroki montażu i zwrócić uwagę na części zmontowane fabrycznie.

NIE.	Opis	Męczyń- ge	NIE.	Opis	Męczyń- ge
01	Rama	1	26	Tuleja plastikowa 32×1,5	2
02	Wsparcie komputerowe	1	27	Śruba sześciokątna M10×20	2
03	Lewy górny uchwyt	1	28	Podkładka sprężysta 19,5×11,5×2,5	2
04	Prawy górny wspornik	1	29	Podkładka 28×16×5	2
05	Lewy dolny uchwyt	1	30	Gniazdo 28×16×16	8
06	Prawy dolny uchwyt	1	31	Podkładka falowa 22×17×0,3	2
07	Lewy podnóżek	1	32	Gałka obrotowa kierownicy M8	2
08	Prawy podnóżek	1	33	Śruba sześciokątna M8×48	2
09	Przednia poprzeczka	1	34	Wtyczka Ø 32	2
10	Tylna poprzeczka	1	35	Tuleja dystansowa 18×14×8×10	4
11	Lewy pedał	1	36	Nakrętka M10×P1.0	4
12	Prawy pedał	1	37	Śruba oczkowa M6×36	4
13	Lewa okładka	1	38	Wspornik U	4
14	Prawidłowe pokrycie	1	39	Podkładka sprężysta Ø 6	8
15	sztycyca	1	40	Matka M6	4
16	siodło	1	41	Śruba krzyżakowa M6×10	5
17	Podkładka 8×16×1,5	7	42	Lewa kratka ochronna Ø 490	1
18	Nakrętka kołpakowa M8	5	43	Śruba sześciokątna M10×P1×5	4
19	komputer	1	44	pierścień ustalający Φ10	4
20	Górny kabel czujnika L=450mm	1	45	Łożysko 6000Z	4
21	Wtyczka Ø 12	2	46	Koło zamachowe Ø 415×55	1
22	Śruba krzyżakowa M5×10	2	47	Ośłona przegubu homokinetycznego	1
23	Śruba sześciokątna M8×30	2	48	Kratka ochronna prawa Ø 490	1
24	Zaślepki φ25	6	49	Śruba sześciokątna M6×15	4
25	Uchwyty piankowe 24×35×280	2	50	Koło pasowe z korbą Ø 170	1


Przegląd części

NIE.	Opis	Mężczyźni- ge	NIE.	Opis	Mężczyźni- ge
51	bieg	1	72	Zaślepka tylnej poprzeczki Ø 50	2
52	Oś Φ10×140	1	73	Czujnik z kablem L=350mm	1
53	Pasek PJ390/J5	1	74	Wkręt do blachy z łbem krzyżakowym 2,9x9,5	2
54	Łańcuch	1	75	Dolny kabel czujnika L=500mm	1
55	Nakrętka sześciokątna o niskim profilu 7/8"	1	76	Podkładka 24x13x4,0	2
56	Podkładka Ø 35×2	1	77	Gniazdo 16x13x14,5	2
57	Gniazdo 15/16"	1	78	Pokrywa Ø 60	2
58	Łożysko Φ44,5	2	79	Wkręt do blachy z łbem krzyżakowym ST4.2x20	6
59	Tuleja łożyskowa Ø 55,6×16	2	80	Wkręt do blachy z łbem stożkowym i łbem krzyżakowym 4,2x20	2
60	Gniazdo 7/8"	1	81	oś	1
61	Podkładka płaska Ø 40×2,8	1	82	Nakrętka nylonowa po lewej stronie	1
62	Tarcza z korbą Ø 165	1	83	Nakrętka nylonowa prawa	1
63	Pokrętko obrotowe M16	1	84	Śruba z łbem krzyżakowym M5x10	5
64	tuleja plastikowa	1	85	Nakrętka nylonowa M5	5
65	Rama końcowa	2	86	Nakrętka nylonowa M6	6
66	Zaślepka czołowa podpory poprzecznej Ø 50	2	87	Łożysko 31x29x13x11	2
67	Śruba sześciokątna M6×45	2	88	Łożysko 21x13x10	2
68	Rolka transportowa 22×6,5×30,5	2	89	klucz S13-S17-S19	1
69	Śruba M10×56	4	90	klucze Wkrętaki S13-S14-S15	1
70	Podkładka zakrzywiona 10×20×2,0	4	91	Klucz imbusowy	2
71	Nakrętka kołpakowa M10	4	92	Podkładka 10x25x2,0	2


Przegląd części




2x klucze imbusowe (91)

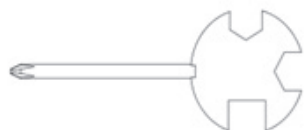


1x klucz z
Śrubokręt (90)



1x klucz (89)

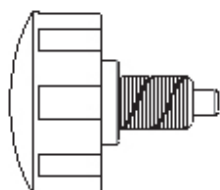

1x Pokrętło obrotowe M16 (63)

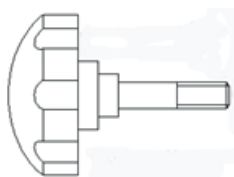

2x pokrętło kierownicy M8 (32)



4x śruby M10x56 (69) 4x
podkładki wypukłe (70)
10×20×2,0

4x Nakrętka kołpakowa M10 (71)

Montaż

Przygotowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO!



- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie pozostałości opakowania.
- Przed montażem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na instalację. Użyj dołączonych narzędzi i sprawdź, czy wszystkie niezbędne części są obecne przed rozpoczęciem montażu.



OSTRZEŻENIE!



- Do montażu roweru treningowego potrzebne są dwie osoby.




UWAGA!



- Do działania komputera treningowego wymagane są 2 baterie AAA (nie dołączone).



Montaż

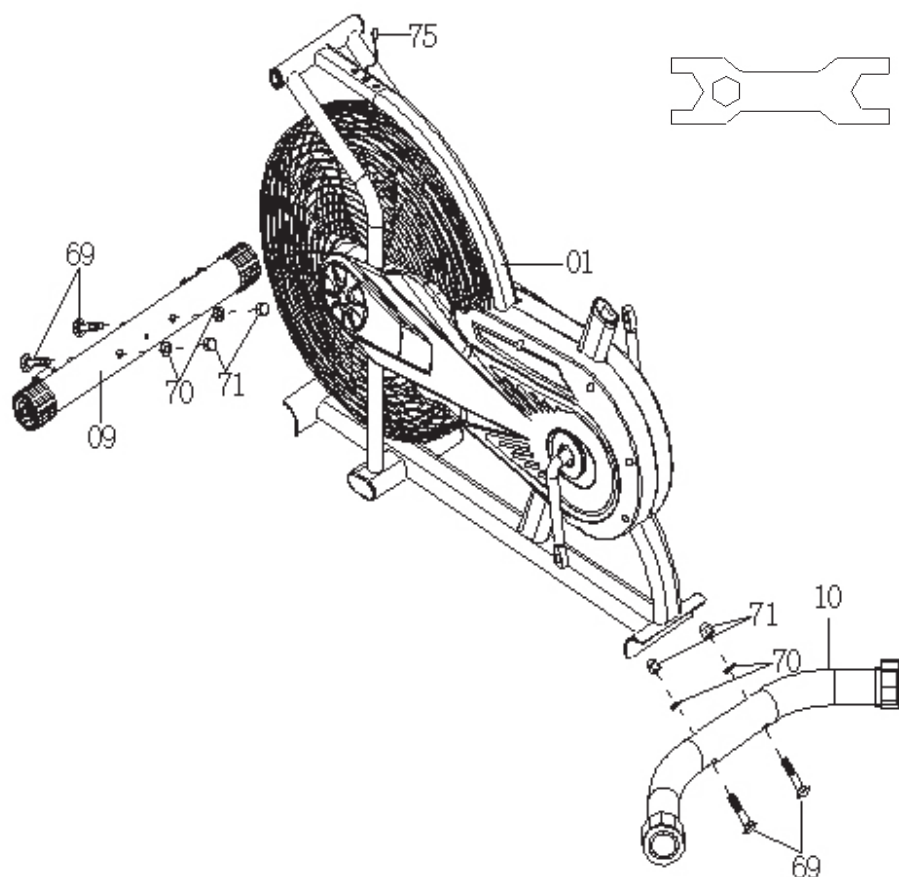

Zamontuj przednie i tylne wzmocnienia poprzeczne:

1. Przymocuj tylną poprzeczkę (10) i przednią poprzeczkę (9) do ramy (1) za pomocą 2 nakrętek kołpakowych M10 (71), 2 podkładek kopułkowych 10×20×2,0 (70) i 2 śrub M10×56 (69) każdą.
2. Dokręć mocno kluczem.

Montaż

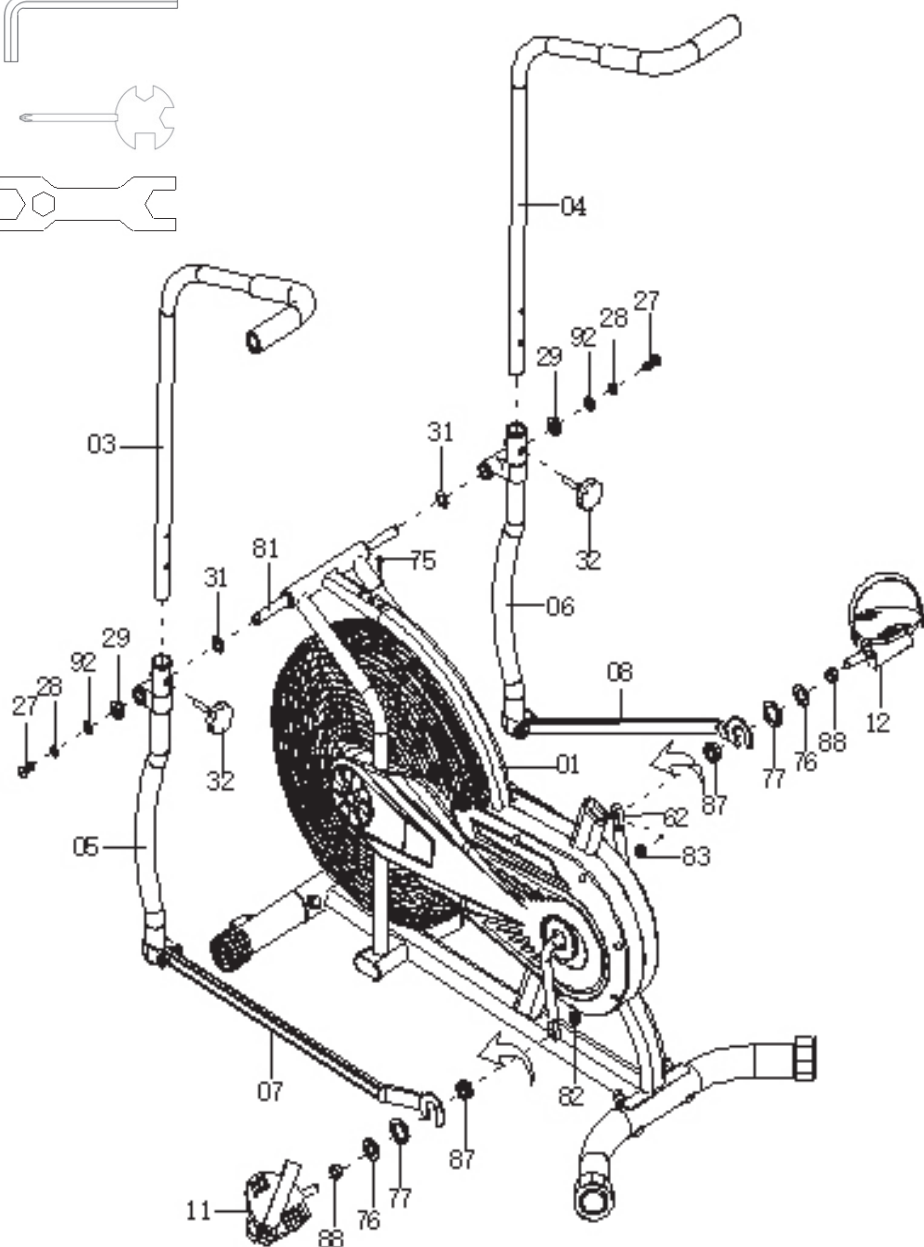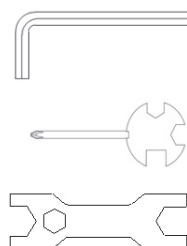


Montaż

Zamontuj uchwyty, podnóżki i pedały:

1. Zdjąć z osi (81) 2 śruby sześciokątne M10×20 (27), 2 podkładki sprężyste 19,5×11,5×2,5 (28), 2 podkładki 10×25×2,0 (92), 2 podkładki 28×16×δ5 (29) i 2 podkładki faliste 22×17×δ0,3 (31).
2. Przeprowadź oś (81) przez otwór w ramie.
(1) Nasuń 2 dyski falowe 22×17×δ0,3 (31) na oś (81).
3. Następnie przymocuj do osi lewy (5) i prawy (6) dolny pręt podporowy za pomocą 2 podkładek 28×16×δ5 (29), 2 podkładek 10×25×2,0 (92), 2 podkładek sprężystych 19,5×11,5×2,5 (28) i 2 śrub imbusowych M10×20 (27). (81).
4. Zdejmij podkładkę 24×13×4,0 (76), tuleję 16×13×14,5 (77) i nakrętkę nylonową po prawej stronie (83) z prawego pedału (12).
5. Przymocuj prawy pedał (12) do prawej korby (62) za pomocą podkładki 24×13×4,0 (76), tulei 16×13×14,5 (77), prawego podnóżka (8) i prawej nakrętki nylonowej (83). Aby dokręcić, obróć prawy pedał (12) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a prawą nakrętkę nylonową (83) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Podczas mocowania lewego pedału (11) do lewej korby (62) należy postępować zgodnie z opisem w punktach 4 i 5. Dokręcić lewy pedał (11) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a lewą nakrętkę nylonową (82) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
7. Włóż prawy górny pręt podporowy (4) do otworu prawego dolnego pręta podporowego (6) i zabezpiecz go pokrętelem obrotowym pręta podporowego M8 (32).
8. Zamontuj lewy górny wspornik (3) do lewego dolnego wspornika (5) w ten sam sposób.



Montaż

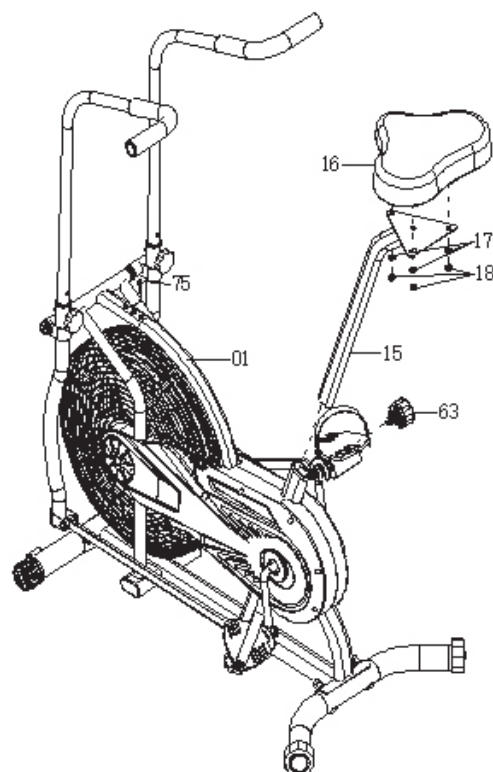

Siodełko i sztyca:

1. Zdjąć 3 nakrętki kołpakowe M8 (18) i 3 podkładki 8×16×1,5 (17) z siodła (16).
2. Przymocuj sztycę siodełka (15) do siodełka (16) za pomocą 3 podkładek 8×16×1,5 (17) i 3 nakrętek kołpakowych M8 (18).
3. Włożyć sztycę siodełka (15) do ramy (1) i zabezpieczyć ją za pomocą pokrętła M16 (63).

Montaż

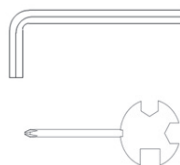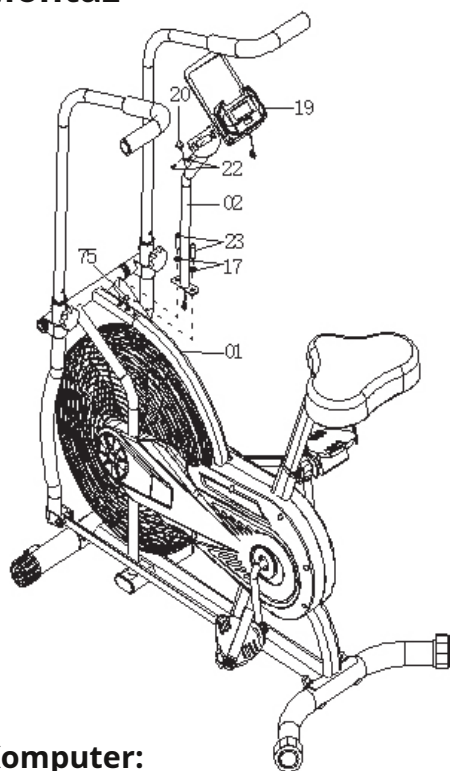

Komputer:

1. Podłącz dolny kabel czujnika (75) do górnego kabla czujnika (20).
2. Zdejmij z ramy (1) 2 podkładki 8×16×1,5 (17) i 2 śruby sześciokątne M8×30 (23).
3. Przymocuj wspornik komputera (2) do ramy (1) za pomocą 2 podkładek 8×16×1,5 (17) i 2 śrub imbusowych M8×30 (23).
4. Podłącz górny kabel czujnika (20) do kabla połączeniowego komputera (19).
5. Odkręć 2 śruby krzyżakowe M5×10 (22) od komputera (19).
6. Przymocuj komputer (19) do wspornika komputera (2) za pomocą 2 śrub krzyżakowych M5×10 (22).

Funkcje komputera

Pierwsze uruchomienie:

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu komputera.
2. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Zamknij komorę baterii.



UWAGA!



- Do działania komputera potrzebne są 2 baterie AAA (nie dołączone).
- Jeśli wyświetlacz nie działa prawidłowo, należy wymienić baterie.



OSTRZEŻENIE!



- Chroń komputer przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nadmiernym ciepłem.

Przegrzane, wrzucone do ognia lub niewłaściwie obsługiwane baterie mogą eksplodować. Istnieje również ryzyko wydostawania się toksycznych oparów.

Tryb pracy / czuwania:

- Komputer uruchamia się natychmiast po poruszeniu pedałami lub naciśnięciu przycisku.
- Jeżeli rower treningowy nie jest używany przez okres dłuższy niż 4 minuty, komputer powraca do trybu gotowości.

Funkcje komputera

Klawisz funkcyjny:

Naciśnij, aby zmienić wyświetlaną funkcję.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zresetować czas, dystans i kalorie.

Cechy:


1. **SKANUJ:**Naciskaj przycisk funkcyjny, aż wyświetli się napis „SCAN”. W tym trybie wszystkie funkcje będą wyświetlane sekwencyjnie przez około 5 sekund.
2. **CZAS:**Wyświetla czas treningu.
3. **PRĘDKOŚĆ:**Wyświetla aktualną prędkość.
4. **DYSTRYBUCJA:**Wyświetla aktualny przebyty dystans.
5. **KALORIE:**Wyświetla aktualnie spalone kalorie.
6. **ODO:**Wyświetla całkowity przebyty dystans. Tej funkcji nie można zresetować.

Korzystanie z roweru treningowego

Aby zapewnić optymalny trening i zapobiec niepożądanym skutkom ubocznym lub kontuzjom, zawsze przestrzegaj następujących faz treningu:

1.) Faza rozgrzewki

Ta faza pobudza krążenie krwi i aktywuje mięśnie. Zmniejsza również ryzyko skurczów i uszkodzeń mięśni. Oprócz aerobiku lub biegania, zaleca się wykonywanie ćwiczeń rozciągających. Każde rozciąganie powinno trwać około 15 sekund. Unikaj nadmiernego rozciągania i gwałtownych ruchów – natychmiast przerwij, jeśli poczujesz ból.

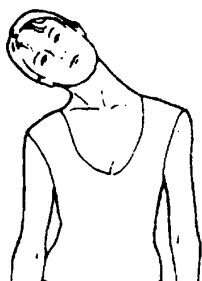


Pochyl głowę

Przechyl głowę w prawo. Powinieneś poczuć rozciąganie po lewej stronie szyi. Następnie odchyl głowę do tyłu, podciągając brodę do sufitu i trzymając usta otwarte. Przechyl głowę w lewo, a na koniec do przodu. Utrzymaj każdą pozycję przez około 15 sekund.

Wzruszenie ramion


Podnieś prawe ramię w kierunku ucha. Następnie podnieś lewe ramię, opuszczając prawe ramię.

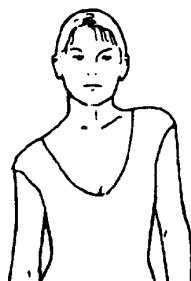

Korzystanie z roweru treningowego

Wydłużone zgięcie boczne

Stań prosto i unieś wyprostowane ramiona nad głowę. Następnie zegnij górną część ciała w prawo, aż poczujesz rozciąganie. Po 15 sekundach powtórz proces, zechylając się w lewo.

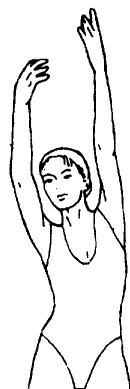


Prostowniki nóg

Chwyć się ściany jedną ręką, aby utrzymać równowagę. Unieś prawą stopę za kostkę, trzymając piętę jak najbliżej pośladków. Po 15 sekundach powtórz z lewą stopą.

naciągnięcie pachwiny

Usiądź i ugnij nogi, skieruj kolana na zewnątrz, złóż podeszwy stóp. Teraz przyciągnij stopy dłońmi jak najbliżej pachwiny, aby się rozciągnąć.

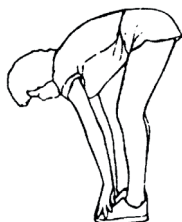

dotykać palców u stóp

Powoli pochyl się do przodu w pasie, rozluźniając plecy i ramiona i rozciągając się w kierunku palców u stóp. Rozciągnij się tak daleko, jak to możliwe, i utrzymaj tę pozycję przez 15 sekund.

Korzystanie z roweru treningowego




Rozciągaj tylną część nogi

Wyprostuj prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o wewnętrzną stronę prawego uda. Pochyl się do przodu, jak najdalej, w kierunku palców u stóp. Utrzymaj tę pozycję przez 15 sekund. Rozluźnij się i powtórz ćwiczenie z lewą nogą.

Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Pochyl się do przodu, opierając się o ścianę, z prawą nogą wysuniętą przed lewą i wyciągniętymi rękami. Trzymaj lewą nogę prosto i ugnij prawe kolano. Wypchnij biodra do przodu w kierunku ściany.

Upewnij się, że pięta wyprostowanej nogi cały czas przylega do podłoża. Utrzymaj tę pozycję przez 15 sekund. Rozluźnij się, a następnie powtórz ćwiczenie, wysuwając lewą nogę przed prawą.

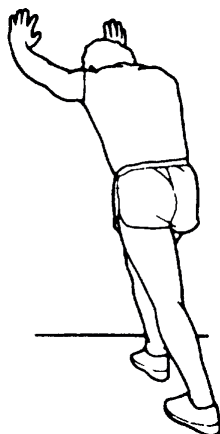

Korzystanie z roweru treningowego

2.) Faza szkoleniowa

Po rozgrzewce można rozpocząć trening. Regularne stosowanie wzmocni mięśnie nóg.

Trenuj zgodnie ze swoimi możliwościami i utrzymuj stałe tempo.

Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i skonsultować się z lekarzem. Doradzi on optymalną częstotliwość, intensywność (docelową strefę tętna) i czas trwania treningu, w zależności od wieku i kondycji fizycznej. Każda sesja treningowa powinna trwać co najmniej 12 minut. Zazwyczaj zaczyna się od 15-20 minut.

3.) Faza chłodzenia

Po treningu ciało potrzebuje czasu na ochłodzenie. Kontynuuj przez około 5 minut w wolniejszym tempie, a następnie powtórz ćwiczenia rozciągające. Uważaj, aby nie rozciągać mięśni zbyt mocno ani zbyt gwałtownie.

Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie

Składowanie:

Jeśli rower treningowy nie będzie używany przez dłuższy czas, po wyczyszczeniu należy go przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Czyszczenie:

- Przetrzyj Heimtainer lekko wilgotną ściereczką.
- Czyść komputer treningowy suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką.
- Przed ponownym użyciem lub przechowywaniem należy odczekać, aż rower treningowy całkowicie wyschnie.

i**UWAGA!****i**

- Regularnie czyść rower treningowy.
- Nie należy używać kwaśnych i ściernych środków czyszczących.
- Nie należy używać szczotek drucianych, wełny stalowej ani innych materiałów ściernych.

gwarancja

Przed użyciem roweru treningowego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z jego obsługą.

KSR Group GmbH udziela oddzielnej gwarancji na następujących warunkach. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych postanowień dotyczących rękojmi ani roszczeń wynikających z Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Wszelkie roszczenia kupującego z tytułu późniejszego wykonania umowy oraz odszkodowania za wady pozostają nienaruszone, o ile spełnione są odpowiednie warunki.

Gwarancja dotyczy trenażera pneumatycznego LHT 15 i obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu (liczy się data paragonu).

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze, pod warunkiem, że wada istniała w momencie dostawy, a produkt był użytkowany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem kupującego. Części eksploatacyjne i materiały użyte do prac serwisowych są wyłączone z gwarancji. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, wymianę wadliwej części lub całego produktu na produkt równoważny. KSR Group GmbH zastrzega sobie prawo wyboru odpowiedniego środka zaradczego.

gwarancja

W przypadku awarii lub wady należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę i szczegółowo opisać problem. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w ten sposób, dokładnie wyczyszczony produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami należy bezpiecznie zapakować do transportu i odesłać zgodnie z instrukcjami sprzedawcy. W przesyłce muszą znajdować się następujące informacje i dokumenty:

1. Imię, nazwisko i adres (należy je również umieścić na zewnątrz opakowania)
2. Numer modelu i numer seryjny (jeśli dostępne)
3. Data zakupu
4. Oryginał paragonu zakupu
5. Opis błędu z sensem
6. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie:
Nazwa firmy kurierskiej i numer przesyłki

Zdecydowanie zaleca się użycie oryginalnego opakowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu. W przypadku użycia innego opakowania, należy upewnić się, że zapewnia ono odpowiednią ochronę przed typowymi zagrożeniami związanymi z wysyłką i posiada odpowiednie zabezpieczenia. Zwykłe pudełko kartonowe z papierową wyściółką nie jest wystarczające. KSR Group GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym opakowaniem, a w takich przypadkach gwarancja traci ważność.


gwarancja

Roszczenie gwarancyjne traci ważność w następujących przypadkach:

- W przypadku niewłaściwego użytkowania
- w przypadku niewłaściwej obsługi, pielęgnacji i/lub konserwacji lub przechowywania (np. uszkodzenia spowodowane wilgocią lub nadmiernie wysoką temperaturą, zaniedbanie produktów itp.)
- w przypadku napraw, prób napraw i modyfikacji wszelkiego rodzaju, a także stosowania części zamiennych i akcesoriów innych firm itp., wykonywanych przez osoby inne niż KSR Group GmbH lub firmy przez nią upoważnione.
- w przypadku niewłaściwego opakowania transportowego i/lub niewłaściwego transportu
- w przypadku nieodpowiednich oddziaływań mechanicznych na produkt lub jego części
- w przypadku wystąpienia zdarzenia nie spowodowanego przetwarzaniem i produkcją produktu (np. upadek, uderzenie, uszkodzenie spowodowane czynnikami zewnętrznymi, pożar, trzęsienie ziemi, powódź, uderzenie pioruna itp.)
- chyba że zostanie przedstawiony oryginalny dowód zakupu
- gdy jest używany do celów innych niż użytek prywatny, zwłaszcza do celów komercyjnych

Jeżeli KSR Group GmbH poniesie koszty w związku ze zwrotem produktu, nawet jeżeli nie przysługuje roszczenie gwarancyjne ani prawo zwrotu, koszty te pokrywa kupujący.

Instrukcje dotyczące utylizacji

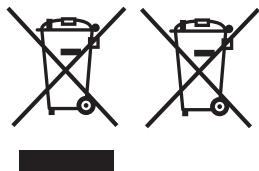

Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jeśli Twój komputer treningowy nie nadaje się już do użytku, masz prawny obowiązek utylizacji go oddzielnie od odpadów domowych, na przykład w punkcie zbiórki odpadów w swojej społeczności/dzielnicy. Gwarantuje to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone tym symbolem. Uszkodzone lub nieużyteczne baterie i akumulatory należy oddać do lokalnego punktu zbiórki. Zwróć uwagę na symbol umieszczony na baterii lub akumulatorze.



Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Tekturę i papier należy wrzucać do odpadów papierowych, a folię do recyklingu.

Deklaracja zgodności / Certyfikaty

Nasze produkty spełniają normę EN 957.

Notatki

[illegible]

Dystrybutor/Wydawca: Grupa
KSR GmbH
W parku biznesowym 15
3494 Gedersdorf
Austria